TÜRKÇE

SAMSUNG

RT58EDEW
RT58KAEW
RT58KDEW
RT62KAEW
RT62KAMT
RT62KDEW
RT62UDEW

KULLANIM KILAVUZU

BUZDOLABI

Cihazı çalıştırmadan önce, lütfen bu kılavuzu bütünüyle okuyun
ve gelecekteki olası başvurular için saklayın.

• Eğer cihazı fişten çekerseniz, tekrar prize takmak için 5 dakika kadar bekleyin.
• Kapak kolunun nasıl takılacağı ve sökületeceği konusunda sayfa 15'e bakın.

CE

Kendi Başına Çalışan Cihaz

DA99-00743U REV(0.9)

ÖZELLİKLER

Dijital ısı kontrol göstergesi (opsiyonel)
• Gösterge, kontrolü kolaylaştırarak, ürünün tüm işlevlerini gösterir.

Tatil (opsiyonel)
• Buzdolabını kapatarak ver sadece dondurucuyu çalışır durumda bırakarak enerji tasarrufu sağlayın.

SUPER hızlı dondurma fonksiyonu (opsiyonel)
• Super Dondurma fonksiyonu ile yiyecek hızlı şekilde donar. Buz üretimi daha hızlı olur.

Çevreleyen Soğutma Sistemi
• Tazelik soğutma hızına bağlıdır. Çevreleyen soğutma sistemi soğuk havayı, her soğutmada buzdolabının her köşesine üfler.

Hızlı açılma ve kapanma sistemi!
• Çaba harcamadan sadece bir tutamaçla çekerek ve iterek basit bir şekilde çalışan yüksek nemli sebze haznesi ve yüksek nemli özel haznede bir ray stili tasarım kullanılarak soğuk kaybı olmadan sebze ve meyvelere çabuk ulaşılabilir.

Hafifçe açık kalan bir kapı otomatik olarak kapatılır.
• Kapı hafifçe aralık kaldığında enerji tasarrufu sağlanması amacıyla kapı otomatik kapatma fonksiyonunu kullanarak kapanacaktır.

• Bu çalıştırma talimatları, çeşitli modelleri kapsamaktadır. Sizin ürününüzün özellikleri bu kullanma kılavuzunda anlatılanlardan biraz farklı olabilir.

Uyarı

• Bu cihaz bir yetişkin gözetimi olmaksızın, çocuklar ve yetkin olmayan kişiler tarafından kullanılmaya uygun değildir.
• Cihazı kurcalamadıklarından emin olmak için çocukları mutlaka gözetim altında bulundurun.
• Cihaz mutlaka kurulum sonrasında prize erişebilecek şekilde konumlandırılmalıdır.

İÇİNDEKİLER

ÖZELLİKLER....3
UYARILAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ....4
BUZDOLABININ/DONDURUCUNUN KURULMASI....6
KONTROL ÖZELLİKLERİNİN KULLANILMASI (ELEKTRONİK KONTROL TİPİ)....7
KONTROL ÖZELLİKLERİNİN KULLANILMASI (DÜĞMELİ KONTROL TİPİ)....8
BUZ YAPILMASI....9
SU SEBİLİ FONKSİYONU (OPSİYON)....10
TEMİZLİĞİ....11
GENEL TEMİZLİK....12
AKSESUARLARIN SÖKÜLMESİ....13
İÇ LAMBANIN DEĞİŞTİRİLMESİ....14
KAPI KOLUNUN TAKILMASI VE SÖKÜLMESİ....15
SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER....16
KULLANIM ÖNLEMLERİ....17
BUZDOLABI/DONDURUCUNUN GÖRÜNÜMÜ....18

UYARILAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Herhangi bir kişisel yaralanma, malzemenin zarar görmesi veya ürünün yanlış kullanım riskinden sakınmak için aşağıdaki güvenlik önlemlerinin alındığından emin olunuz. (Bu kullanım kılavuzunu okuduktan sonra gelecekteki başvurular için güvenli bir yerde saklayın.) Ürün el değiştirdiğinde ise bir sonraki sahibine verin.

Uyarı — **Ölüm tehlikesi ya da ciddi yaralanmaların olabileceğini gösterir.**	**Dikkat** — **Kişinin yaralanması veya malzemeye zarar riskinin olabileceğini gösterir.**

Uyarı

Aynı prize birkaç cihaz birden takmayın.
• Bu, aşırı ısınmaya ve yangın riskine neden olabilir.

Güç prizini buzdolabının/dondurucunun arka tarafından uzak tutun.
• Hasar görmüş bir priz/kablo aşırı ısınma yüzünden yangına neden olabilir.

Buzdolabının/Dondurucunun iç veya dış kısmına doğrudan su püskürtmeyin.
• Bu, yangın veya elektrik çarpması riskine yol açar.

Buzdolabının/Dondurucunun yakınlarında alev alan gaz spreylerini püskürtmeyin.
• Bu, yangın veya patlama riskine yol açar.

Elektrik kablosunu aşırı derecede bükmeyin, üzerine ağır şeyler koymayın.
Bu, yangın tehlikesine yol açar. Eğer elektrik kablosu hasar görmüşse, bunun üretici, servis bayii veya benzer nitelikli bir kişi tarafından vakit kaybetmeden değiştirilmesini sağlayın.

Elektrik fişini prize ıslak ellerle takmayın.
• Elektriğe çarpılabilirsiniz.

Ürünün üstüne içi sıvı dolu kaplar koymayın.
• Eğer herhangi bir elektrikli parça üzerine su sıçrarsa bu yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Buzdolabını/Dondurucuyu, üzerine su gelebilecek ıslak yerlere yerleştirmeyin.
• Elektriksel parçaların yanlış yalıtımı, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
• Cihazı doğrudan güneş ışığına maruz kalacak şekilde yerleştirmeyin.

Buzdolabının içerisinde uçucu ve alev alıcı maddeler koymayın.
• Benzen, tiner, alkol, eter, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ya da benzeri maddelerin saklanması bir patlamaya neden olabilir.

Cihazın sökmeye, tamir etmeye veya üzerinde değişiklik yapmaya kalkışmayın.
• Bu, ciddi yaralanmalara yol açabilecek, yangın veya anormal çalışmaya neden olabilir.

Buzdolabının içindeki lambayı değiştirmeden önce, elektrik fişini prizinden çıkartın
• Aksi takdirde elektrik çarpma riski vardır.

Cihazın doğru şekilde topraklandığından emin olun.
• Aksi takdirde malzeme zarar görebilir veya elektrik çarpma riski meydana gelebilir.

Buzdolabını/Dondurucuyu atmak istiyorsanız kapısını veya lastiklerini söktükten sonra atın.
• Böylece, bir çocuğun içeride kapalı kalma riskini ortadan kaldırmış olursunuz.
• İzolasyon materyalindeki gazların özel bir atık işlemine tabi tutulması gerekir.
• Lütfen bu ürünün ambalajını çevre koruma şartlarına uygun şekilde atınız.
• Lütfen bu ürünün çevre şartlarına uygun olarak güvenli atılması için yerel yetkililere danışınız.
• Bu ürün sadece ev ortamında yiyecek saklamak amacıyla kullanılmalıdır.

• Bu cihaz, fiziksel, duyusal ve zihinsel algıları düşük olan (çocuklar dahil) veya kullanım için gerekli yetkinliğe veya bilgiye sahip olmayan kişilerin kullanımına uygun olmayıp, güvenliklerinden sorumlu kişilerce gözetim altında veya eğitim verilerek kullanılabilir.
• Küçük çocukların cihazla oynamamasını sağlamak İçin onları gözetim altında tutun.

Uyarı

- Cihazın üzerindeki havalandırma açıklıklarının açık olduğundan emin olun ve monte edilen yerin bu açıklıkları engellememesini sağlayın.
- Buzun çözülmesi (defrost) işlemini hızlandırmak için üreticinin önerdiklerinden başka herhangi bir mekanik aygıt veya araç kullanmayın.
- Soğutucu devrelerine hasar vermeyin.
- Buzdolabının/Dondurucunun içinde, üreticinizin önerdiği türden başka elektrikli alet kullanmayın.

Dikkat

Buzdolabında gereğinden fazla yiyecek saklamayın.

- Kapağını açtığınızda, herhangi bir madde yere düşebilir ve bu size veya cihaza hasar verebilir.

Dondurucuya şişe veya herhangi çeşit cam/bardak koymayın.

- Kap kırılabilir ve yaralanmanıza neden olabilir.

Eğer duvardaki priz gevşek ise, elektrik fişini buraya takmayın.

- Elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Elektrik kablosunu kablodan tutup çekerek çıkartmayın.

- Kablonun içerisindeki teli koparabilir ve kısa devreye yol açabilirsiniz.

Cihazın üzerine eşya koymayın.

- Kapağı açtığınızda veya kapadığınızda bu eşyalar düşebilir ve yaralanmanıza veya hasara yol açabilir.

Buzdolabının içerisinde ilaç benzeri ürünleri, bilimsel malzemeler veya ısıya duyarlı diğer ürünleri saklamayın.

- Çok kesin bir sıcaklık kontrolü gerektiren ürünler buzdolabında saklanmamalıdır.

Bir çocuğun kapıya asılmasına izin vermeyin.

Islak ellerle dondurucunun içerisindeki herhangi bir kap veya yiyeceğe dokunmayın.

- Soğuk ısırmasına, elinizin yapışmasına neden olabilir.

Elektrik fişinin uçlarındaki, toz, kir gibi yabancı maddeleri temizleyin.

- Aksi takdirde yangın riski ortaya çıkacaktır.

Buzdolabının en alt bölmesinin içerisine elinizi sokmayın.

- Keskin köşeler, kenarlar yaralanmanıza yol açabilir.

Cihazı prizden çıkarttıktan sonra, tekrar prize takmadan önce en az beş dakika kadar bekleyin.

- Dondurucunun anormal çalışması malzemenin zarar görmesine neden olabilir.

Eğer cihaz uzun bir süre kullanılmayacaksa, fişini elektrik prizinden çıkartın.

- Kablo yalıtımındaki herhangi bir kötüleşme, yangına neden olabilir.

Çocukların buzdolabını kurcalamasına izin vermeyin.

- Çocukların cihaz ile oynamalarına izin vermeyin.
- Ürünün bakım ve onarımı ancak nitelikli bir teknik eleman tarafından yapılmalıdır.
  Nitelikli olmayan bir kişi tarafından yanlış onarımlar cihazın kullanıcısı için kritik sonuçlar doğurabilecek potansiyel bir tehlike kaynağıdır.
- Dondurucudan çıkartmış olduğunuz buz küplerini veya buzlu şekerlemeleri asla çıkartır çıkartmaz ağzınıza atmayın.
  (Düşük sıcaklık, "soğuk yanığına" neden olabilir.)

BUZDOLABININ/DONDURUCUNUN KURULMASI

1 **Yeterli bir boşluğun bulunmasını sağlayınız ve buzdolabı/dondurucuyu sağlam, düz bir zemine yerleştiriniz.**
- Eğer cihaz düzgün olarak yerleştirilmezse, bu durum istenmeyen gürültülere ve az soğutmaya neden olabilir.
- Cihazın fişini takmadan önce en azından beş dakika kadar bekleyiniz.

2 **Buzdolabının/dondurucunun temizlenmesi.**
- Ürünün içini ve dışını nemli bir bezle siliniz.

3 **Sadece bu cihaz için kullanılacak duvardaki prize buzdolabının/dondurucunun fişini takınız.**
- Bu cihaz uygun bir şekilde topraklanmalıdır.

4 **Yiyecekleri buzdolabı/dondurucu içerisine yerleştiriniz.**
- İçerisinde yiyecek saklamadan önce cihazın içerisinin soğuması için 2-3 saat beklemeniz önerilir. Derin dondurucu hafifçe soğumuş olacaktır ve motor hafif bir ses yaparak çalışacaktır. Buzdolabınızın içerisinde "açılan ve kapanan" bir kompresör bulunmakta olup ısıyı bu kompresör kontrol eder. Kompresör yeni olduğunda ise bir süre çalışması gerekir ki bu süre beş ayı bulabilir. bu süre zarfında buzdolabınız biraz daha gürültülü çalışabilir. Bu oldukça normaldir ve bir arıza olduğu anlamına gelmez.

Uyarı

Sadece bu cihaz için kullanılacak topraklı bir priz kullanınız.
- Eğer topraklamalı bir priz kullanıyorsanız, ayrıca bir topraklama bağlantısına ihtiyacınız yoktur.

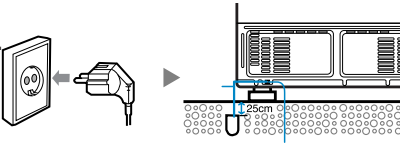

Topraklamasız bir priz kullanıldığında:
- "Topraklama telini" bakır bir levhaya bağlayınız ve bunu toprağın altına en az 25 cm derinliğe gömünüz.

DÜZLEŞTİRME

Eğer cihazın ön tarafı arka tarafından biraz daha yukarıda ise, kapısı daha rahatlıkla açılıp kapanabilir.

1 **Cihaz sola doğru eğik.**
Cihaz düzleşinceye dek, sol ayar ayağını ok yönünde döndürünüz.

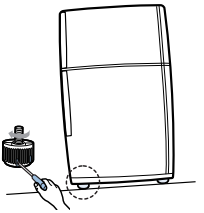

2 **Cihaz sağa doğru eğik.**
Cihaz düzleşinceye dek, sağ ayar ayağını ok yönünde döndürünüz.

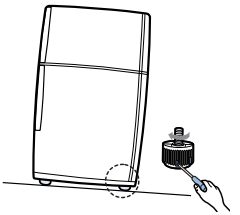

Dikkat
- Seviye ayar ayakları zemine tam oturtulmadığında buzdolabı hareket edebilir.
- Güç kablosunun açıkta kalan kısmını buzdolabının arkasındaki yere sarın. Böylece buzdolabının yerinin değiştirilmesi gibi durumlarda güç kablosunun tekerlek altında kalarak ezilmesini engelleyebilirsiniz.

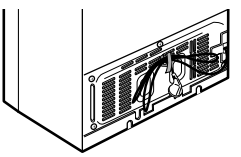

※ Topraklama devresi doğru şekilde yapılamadığında, Samsung'un önerilerine bağlı olarak hareket edilmelidir.

KONTROL ÖZELLİKLERİNİN KULLANILMASI (ELEKTRONİK KONTROL TİPİ)

Super Dondurma
- Hızlı şekilde yiyecek dondurmak veya buz yapmak için bu tuşa basın.
- Super Dondurma tuşuna basarsanız gösterge 2.5 saat durmadan çalışır.
- Super Dondurmayı durdurmak için Super Dondurma tuşuna tekrar basın.
- Çok miktarda gıda maddesini dondurmak isterseniz, Power Freeze Button (Dondurma Derecesi Anahtarı) açılmadan önce dondurucu bölmesi sıcaklığı en soğuğa ayar edilir.

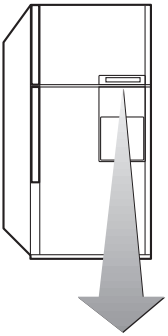

Tatil
- Uzun bir tatil, iş gezisine çıkacaksanız ya da buzdolabı bir süre için kullanılmayacaksa tatil tuşuna basın.
- Buzdolabı kapanacak ancak, dondurucu çalışmaya devam edecektir.
- Tatil modunda iken Tatil (Vacation) göstergesi yanar.

Dikkat
- Tatil tuşuna basmadan önce buzdolabını boşaltmalısınız.

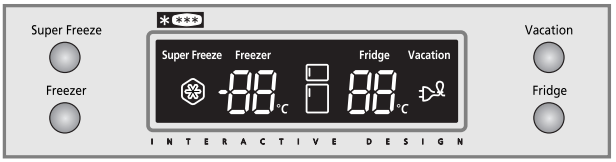

1. Dondurucu Isı Ayarı
1) Başlangıçta güç açıdığı zaman, Dondurucu -19°C'ye Buzdolabı ise 3°C'ye otomatik otomatik olarak ayarlanacaktır. Burada, gösterge ekranında görünen ısı değeri buzdolabı/dondurunun ısı değeridir. Isı değeri düştüğünde göstergedeki ısı değeri de ayarlanan değere düşür.e set temp.Bunun sonucunda görüntülenen ısı ayarlanan ısı olur.
2) Dondurucu ısı ayar tuşu ile dondurucunun ısı değeri -14°C ile -25°C arasında ayarlanabilir.

2. Buzdolabı Isı Ayarı
1) Buzdolabı ısı ayar tuşu ile buzdolabının ısı değeri 7°C ile 1°C arasında ayarlanabilir.
2) Kullanıcının yiyecekleri saklama şekline ve ortam ısısına bağlı olarak buzdolabının ayar ısısı gerçek ısıdan biraz farklı olabilir.

3. Kapı Alarmı
1) Kapının hava geçirmezliğini alarm aracılığı ile kontrol edebilirsiniz.
2) Eğer buzdolaby kapısı 5°'nin üstünde bir açıyla açık kalırsa, alarm her 2 dakikada bir 10 saniye boyunca tekrar tekrar çalışır.
Buzdolabını fişe takar takmaz alarm fonksiyonu çalışmaya başlar. Eğer bu fonksiyonu kullanmak istemiyorsanız, ilgili tuşa basın. Lambasının söndüğünü göreceksiniz.

4. TriCool Alanı Isı Ayarı (Opsiyon)
Alışılmış yaşam tarzı için ısı kontrol özelliğine sahip, özel tasarlanmış bölme.

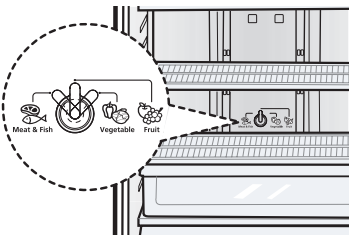

Meat & Fish — Soğuk Oda: Şarküteri ürünleri için veya pişirme öncesinde et/balığı çözmek için.

Dikkat — Sebze ve meyveler için bu konumu ayarlamayın.

Fruit — Buzdolabı Gözü: Çok miktarda yiyecek saklamak oistediğinizde bunu buzdolabının bir bölmesi olarak da kullanabilirsiniz.

Vegetable — Tazelik Gözü: Sebze ve meyveler için ek bölme gerekli olduğunda, bunu çok miktarda sebze ve meyveyi taze olarak saklamak için kullanabilirsiniz.

KONTROL ÖZELLİKLERİNİN KULLANILMASI (DÜĞMELİ KONTROL TİPİ)

- Dondurucu -

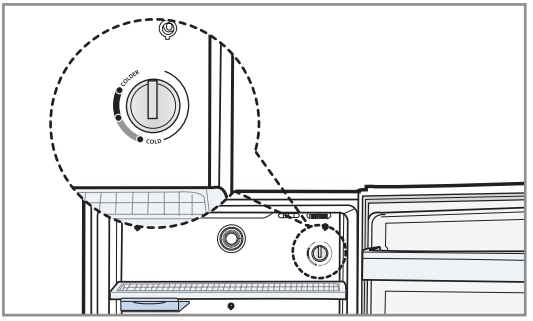

COLDER:

Donması için çok miktarda yiyecek koyduğunuzda veya çabucak buz üretmek için

• Isı kontrolünü "COLDER" konumuna ayarlayın.

COLDER - COLD: Orta derece kullanırken.

• Isı kontrolünü "COLDER" ve "COLD" arasındaki orta konuma ayarlayın.

COLD: Donması için az miktarda yiyecek koyduğunuzda

• Isı kontrolünü "COLD" konumuna ayarlayın.

• Çok miktarda gıda maddesini dondurmak isterseniz, dondurucu bölmesi sıcaklığı en az 24 saat önce en soğuğa ayar edilir.

- Buzdolabı -

Dikkat

• Tatil konumuna ayarlamadan önce buzdolabını boşaltmalısınız.

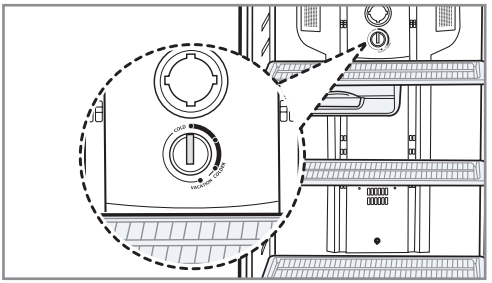

Tatil

• Uzun bir tatil, iş gezisine çıkacaksanız ya da buzdolabı bir süre için kullanılmayacaksa ısı kontrolünü "VACATION" konumuna ayarlayın.

• Buzdolabı kapanacak ancak, dondurucu çalışmaya devam edecektir.

COLDER:

Buzdolabına çok miktarda yiyecek koyduğunuzda veya ısı değeri yeteri kadar soğuk değilse.

• Isı kontrolünü "COLDER" konumuna ayarlayın.

COLDER - COLD:
Orta derece kullanırken.

• Isı kontrolünü "COLDER" ve "COLD" arasındaki orta konuma ayarlayın.

COLD:
Buzdolabındaki yiyecek donduğunda veya az miktarda yiyecek varsa.

• Isı kontrolünü "COLD" konumuna ayarlayın.

BUZ YAPILMASI

- DÖNER SİSTEMLİ BUZ YAPICI (BUZMATİK)

Buz Küpleri Yapma

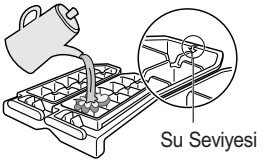

1. Buz tepsisini kendinize doğru çekerek çıkartın.
2. Tepsinin arkasındaki maksimum su seviyesi işaretine kadar tepsiyi su ile doldurun.
3. Tepsiyi iterek yerine yerleştirin. Suyun dökülmemesi için dikkat edin.
4. Buz küpleri biçimlenene kadar bekleyin.
   Donma süresi:
   Buz küplerinin biçimlenmesi için ısıyı Süper Donma (Super Freeze) konumuna getirerek yaklaşık bir saat kadar beklemeniz tavsiye edilir.

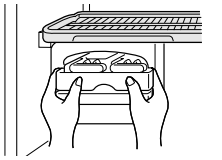

Buz Küplerinin Çıkartılması

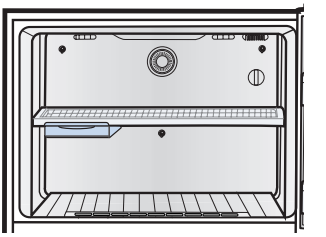

1. Buz küpü kabının, buz tepsisinin altında, yerinde olduğundan emin olun. Eğer değilse, onu yerine itin.
2. Kollardan birini tepsi hafifçe dönene kadar saat yönünde çevirin.
   Sonuç: Buz küpleri kapın içine düşecektir.
3. Eğer gerekli ise tepsinin diğer yarısı için 2. adımı tekrarlayın.
4. Buz kapını çıkartmak için:
   • Hafifçe kaldırın.
   • Kendinize doğru çekin.

- ÇIKARTILABİLİR BUZ TEPSİSİ

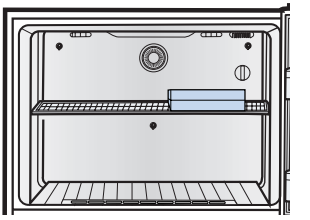

Buz Küpleri Yapma

1. Buz küpü tepsisini kendinize doğru çekerek çıkartın.
2. Tepsiyi, arkasında yer alan maksimum su seviyesi işaretine kadar su ile doldurun.
3. Tepsiyi dondurucu rafının üstüne ya da altına yerleştirin.

Buz Küplerini Çıkartma

Buz küplerini çıkartmak için, tepsiyi iki ucundan tutun, yavaşça çevirin.

Uyarı

Patlama Tehlikesi

• Donabilecek sıvı ile dolu cam şişeler asla dondurucuya konmamalıdır. Aksi takdirde içindeki malzeme donduğunda cam patlar.

SU SEBİLİ FONKSİYONU (OPSİYON)

Su sebili ile buzdolabının kapısını açmaksızın kolaylıkla soğuk su elde edbilirsiniz.

SU SEBİLİNİN KULLANIMI

1 **Su tankını yukarıya kaldırın ve kendinize doğru çekin.**
- Su tankını yukarı kaldırmak için yanlardaki tutma yerlerinden tutun.
- İlk kez kullanacağınızda su tankının içini temizleyin.

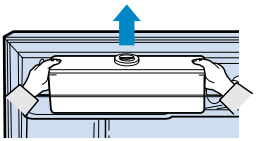

2 **Tankı su ile doldurun, düzgün konumda olduğundan emin olun, su tedarik çıkışını çekili konuma getirin.**
- 2.5L kadar su ile doldurun. Eğer daha fazla doldurursanız, kapak kapatıldığında taşma meydana gelebilir.
- Buzdolabında iken tankı su ile doldurmak imkansızdır.

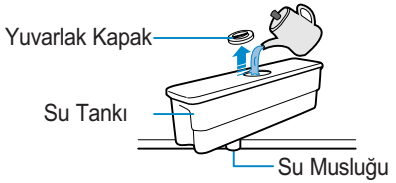

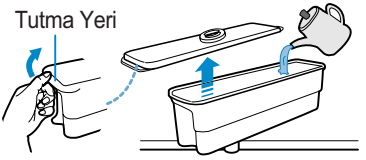

Yöntem 1.
Yuvarlak kapağı ok yönünde kaldırıp açarak suyu doldurun.

Yöntem 2.
Büyük kapağı tutup açtıktan sonra suyu doldurun.

3 **Su tankını yerine yerleştirdikten sonra buzdolabının kapısını kapatın.**
- Kapı kapatıldıktan sonra su musluğunun dışarıda olduğundan emin olun.

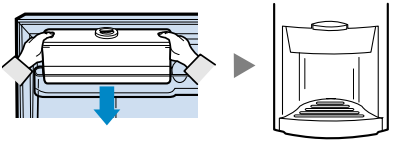

4 **Platforma bir bardak yerleştirdikten sonra su tedarik koluna aşağı doğru basın.**
- Bardağı arka duvara dayanacak şekilde yerleştirin.
- Kilit aracının "Açık-On" konumunda olduğundan emin olun. Su sadece bu ayarda akabilir.
- Kurulumun ardından su sebilini ilk kullandığınızda ilk alınan 2-3 bardak suyu dökün.
- Su sebilinden yaklaşık 10-15 bardak su alabilirsiniz.

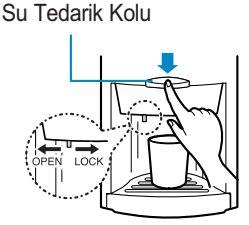

Su sebili kullanılmayacağı zaman
Su tankını çıkarttıktan sonra, soğuk havanın kaçması ihtimaline karşılık conta başlığını musluğun yerine yerleştirin.

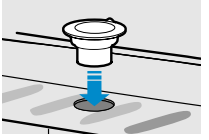

TEMİZLENMESİ

SU SEBİLİNİN TEMİZLİĞİ (OPSİYON)

1 **Dışarı çektikten sonra büyük kapağı su tankından ayırın.**
- Kapak tutma yerlerinden çekilerek su tankından ayrılabilir.

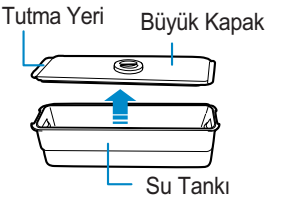

2 **Su tankını su tedarik aygıtından (musluk) ayırın.**
- Su musluğunun üst kısmını tutun ve ok yönünde çevirin.

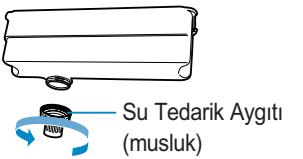

3 **Su tankını ve kapağı bulaşık deterjanı ile yıkadıktan sonra su ile durulayın.**

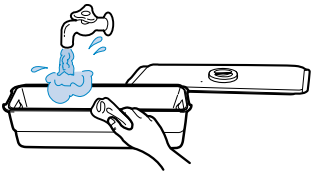

4 **Su tedarik aygıtını (musluk) yumuşak bir fırça ile temizleyin.**
- Dönemsel olarak sökün ve temizleyin.

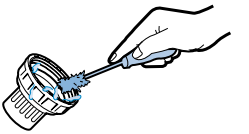

5 **Su tepsisinin kullanımı**
- Su bölmesinde biriken suyu sık boşaltın ve kuru bir bezle silin.

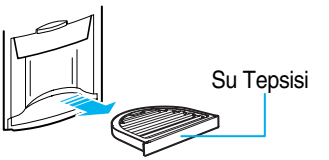

Caution
- Su tankına sıcak su koymayın.
- Su musluğuna zarar vermeyin veya onu kaybetmeyin.
- Çocukların su musluğu ile oynamasına izin vermeyin. Bu suyun taşmasına yol açabilir.

GENEL TEMİZLİK

1 Saklama Sepeti

• Dışarı çekip aldıktan sonra, yüksek nemlilikteki özel sepeti su ve bulaşık deterjanı kullanarak yıkayın, temizleyin.

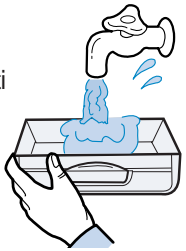

2 Dondurucu / Buzdolabı Rafı

• Yiyeceklerin dökülmesi durumunda, dondurucu/ buzdolabı rafını dışarı doğru çekin ve temiz bir bezle silerek temizleyin.

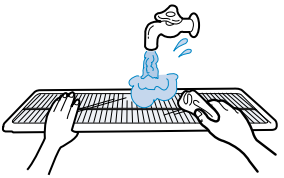

3 Kapı Lastikleri

• Kirli olduğunda kapı kolayca kapanamayacağı için kapı lastiklerini bulaşık deterjanı ile temizleyin.
• Oluklardaki boşlukları bezle temizleyin.
• Temizlerken kapı lastiklerine zarar gelmemesi için dikkatli olun.
• Eğer temizleme esnasında kapı lastiği zarar görürse, lastik yeteri kadar uzun ömürlü olmayabilir.

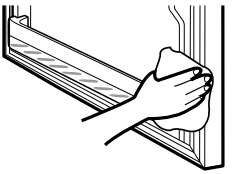

4 Düşük Sıcaklık Koku Giderici Katalizörü (opsiyon)

• Buzdolabının içindeki yiyecek kokularına karşı, düşük sıcaklık koku giderici katalizörünü temizleyin.
• Söktükten sonra, temiz suya batırın ve tekrar yerine takmadan önce güneş ışığında tamamen kurutun.

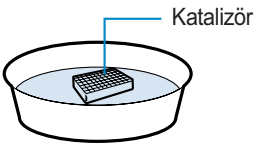

Not

• Bu buzdolabı önde ve arkada olmak üzere tekerlekleri vardır. Böylece, ihtiyaç olduğunda kolayca öne ya da arkaya çekilebilir. Bu sayede temizlemek için pozisyonunu ayarlamak mümkündür.

AKSESUARLARIN SÖKÜLMESİ

Dondurucu Rafı

• Önce buz tepsisini dışarı çekin ardından dondurucu rafının ön kısmını yukarı kaldırın ve kendinize doğru çekin.

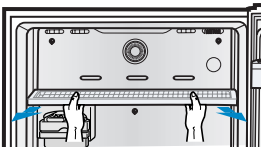

Dondurucu Rafı

Buzdolabı Rafı

• Buzdolabı rafını yukarı doğru kaldırın ve kendinize doğru çekin.

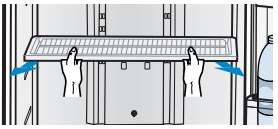

Buzdolabı Rafı

Yüksek Nemlilikte Sebzelik ve Soğutma Tepsisi (opsiyonel)

• Sebzeliği yukarı doğru kaldırın ve kendinize doğru çekin.

• Sebzeliği ve yüksek nemlilikte özel tazelik sepetini yukarı kaldırıp çekin. Kaydırma yerinin ortasına ulaştıktan sonra kendinize doğru çekin.

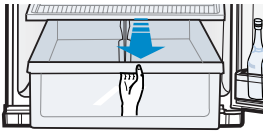

Sebzelik

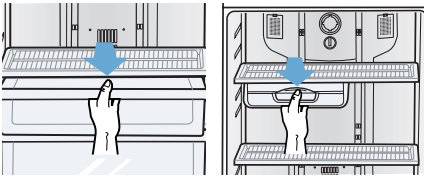

Soğutma Tepsisi

Su Tankı (opsiyon)

• Su tankını şekilde görüldüğü gibi yukarı doğru kaldırın ve kendinize doğru çekin.

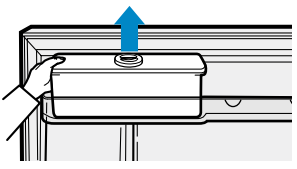

Düşük Sıcaklık Koku Giderici Katalizörü

• Düşük sıcaklık koku giderici katalizöründeki eşiğin ucuna bastırarak, onu dışarı çekin.

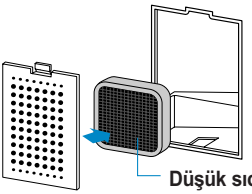

Düşük sıcaklık koku giderici katalizörü

Kapı Rafları

• Kapı raflarını yukarı doğru çekerek çıkartın.

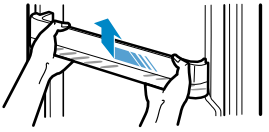

Not

• Eğer sebze ve meyveler için daha fazla yere ihtiyacınız olursa, raf ve buz tepsisini çıkartmanız mümkündür.

• Tazelik kontrol bölmesinde sebze veya meyve saklamayın. Meyve ya da sebzeler donabilir.

İÇ LAMBANIN DEĞİŞTİRİLMESİ

Uyarı Buzdolabının lambasını değiştirdiğinizde daima cihazın fişini prizden çekiniz. Aksi halde, elektrik çarpması riski vardır.

Dondurucu Lambası

1. İç lambanın kapağını yıldız uçlu ⊕ bir tornavida kullanarak kaldırın, iç lamba kapağının ön kısmını oluğa doğru getirin ve sonra arka parçayı uygun konuma getirin.
2. İç lambayı çıkartmak için çevirin ve yeni bir lamba ile değiştirin.
3. İç lamba kapağının ön kısmını yerleştirdiktan sonra, arka eşik alanını yerleştirin ve vidayı yerine takın.

Ön

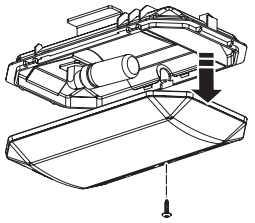

Buzdolabı Lambası

1. Vidaları sökünüz
   Tırnakları kurtarınız ve kapağı aşağıya doğru çekerek çıkarınız.
2. Çıkartmak için lambayı döndürünüz ve yerine yenisini takınız.

   ✳ Parçaların değiştirilmesi veya satın alınması konusunda zorluklarla karşılaşırsanız en yakın Samsung yetkili servisine başvurunuz.

Ön

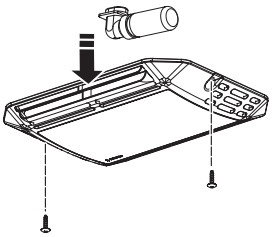

KAPI KOLUNUN TAKILMASI VE SÖKÜLMESİ

- Kapı kolunu monte ederken...

1

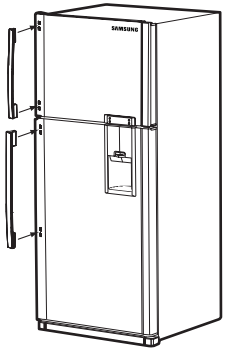

• Kapının sol tarafındaki Kapı Kolu Kilit Tırnaklarla kapı kolu üzerindeki eklentileri eşleştirin.

2

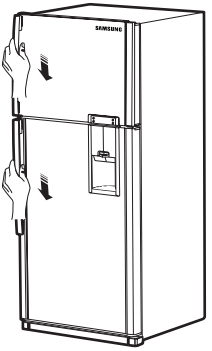

• Kolu aşağı doğru çekin ve lastik çekiç gibi zarar vermeyecek bir alet yardımıyla yerine sabitleyin.

3

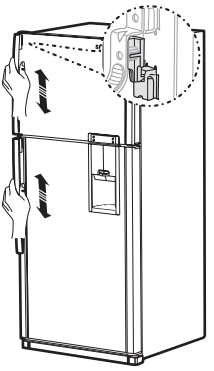

• Kapı kolunu yukarı aşağı iterek koldaki kilit tırnaklarının tam olarak yerine oturup oturmadığını kontrol edin.

- Kapı kolunu sökerken...

1

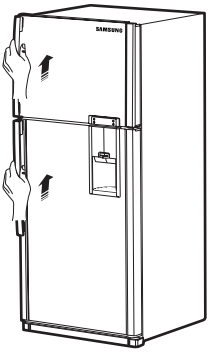

• Kapı kolunun alt kısmına lastik çekiç gibi bir aletle yavaşça vurarak kilitleme tırnaklarını ayırın.

2

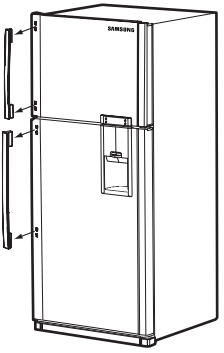

• Kapı kolunu yukarı doğru çekin ve eklentileri tırnaklardan uzaklaştırarak onları ayırın.

Dikkat

• Buzdolabının yerini değiştirirken, kola aşırı güç uygularsanız kapı kolu yerinden çıkabilir. Bu yüzden yer değiştirirken koldan tutarak çekmeyin.

SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER

Cihaz hiç çalışmıyor veya sıcaklık çok yüksek.

- Elektrik kablosunun düzgün bir şekilde takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
- Isı kontrolü doğru bir şekilde ayarlanmış mı?
- Cihazın üzerine güneş ışığı vuruyor mu yada yakınlarda bir ısı kaynağı var mı?
- Cihazın arka kısmı duvara çok mu yakın?

Buzdolabının içindeki yiyecek donmuş.

- Isı kontrol ayarı en soğuğa mı ayarlı?
- Çevredeki ısı çok düşük mü?
- Yiyeceği buz dolabının içerisine çok miktarda sıvı içerisinde mi koydunuz?

Alışılmadık gürültülü sesler var.

- Cihazın sabit, düz bir zemin üzerine yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol ediniz.
- Cihazın arka kısmı duvara gereğinden fazla mı yakın?
- Cihazın arkasına veya altına düşmüş hiç yabancı nesne var mı?
- Gürültü, cihazın içerisindeki kompresörden mi geliyor?
- Cihazın iç kısmından bir tıkırtılı ses duyulabilir, bu normaldir. Bu ses, çeşitli aksesuarlar birbirlerine değdiğinde veya kaydığında meydana gelebilir.

Cihazın ön köşeleri ve yan kenarları ılık ve buhar yoğunlaşması oluşuyor.

- Buharlaşma yoğunlaşmasının oluşmasını önlemek için cihazın ön köşelerine ısı geçirmez borular yerleştirilmiştir. Çevre ısısı yükseldiğinde, bunlar daima etkin olmayabilirler. Bununla birlikte bu anormal bir durum değildir.
- Çok nemli havalarda, havadaki nem cihazın soğuk yüzeyine temas ettiğinde dış yüzeyde su buharı yoğunlağması meydana gelebilir.

Cihazın içerisinde fokurdayan bir sıvı sesi duyabilirsiniz.

- Cihazın içerisinde soğutma işlemini gerçekleştiren devrenin neden olduğu seslerdir.

Cihazın içerisinde pis bir koku var.

- Yiyecekler düzgün bir şekilde kapalı kaplarda saklanmıyor olabilir
- Düşük sıcaklık koku giderici katalizörün temizlenmeye ihtiyacı olabilir.

Cihazın iç yüzeyi üzerinde donmuş bir katman var.

- Cihazın hava çıkışı kapatılmış olabilir
- Havalandırmayı olabildiğinde iyileştirmek için yiyecekleri aralıkla yerleştiriniz
- Kapı tam olarak kapalı mı?

Cihazın iç duvarlarında ve sebzelerin etrafında su buharlaşması oluşuyor.

- Çok sıvı içeren (sulu) yiyecekler çok yüksek bir nem düzeyi ile ambalajlanmadan saklanmıştır veya kapı uzun bir süre açık bırakılmıştır.
- Yiyeceği kapaklı veya hava geçirmez kaplar içerisinde saklayınız.

KULLANIM ÖNLEMLERİ

Çok su içeren (sulu) yiyecekleri, buzdolabı rafının ön tarafında saklayınız.

Buzdolabında sıcak yiyecekleri, ancak bunlar soğuduktan sonra saklayınız.

Eğer yiyecekleri soğutulmuş olarak saklarsanız elektrik tasarrufu sağlarsınız ve soğutma daha iyi olur.

Enerji Tasarrufu Hakkında İpuçları

- Cihazı, yeterince havalandırılan serin, kuru bir yere yerleştiriniz.
  Üzerine doğrudan güneş ışığının gelmemesini sağlayınız ve asla bir ısı kaynağının yakınına yerleştirmeyiniz. (örneğin bir radyatör gibi)
- Cihazın üzerindeki havalandırma deliklerini ve ızgaraları asla kapatmayınız, örtmeyiniz.
- Aygıtın içerisine yerleştirmeden önce, sıcak yiyeceklerin soğumasını bekleyiniz.
- Çözülmesi için donmuş yiyecekleri buzdolabı kısmına koyunuz.
  Böylece buzdolabı kısmında yiyecekleri soğutmak için donmuş gıdaların düşük sıcaklıklarından yararlanabilirsiniz.
- İçerisinden yiyecek alıp koyarken cihazın kapısını çok uzun süre açık tutmayınız.
  Kapı ne kadar kısa süre açık olursa, dondurucuda o kadar az buz oluşur.
- Dondurucu içerisinde yiyecekleri dondurur veya saklarken,
  içerisinde yerleştirin.

BUZDOLABI/DONDURUCUNUN GÖRÜNÜMÜ

ELEKTRONİK KONTROL

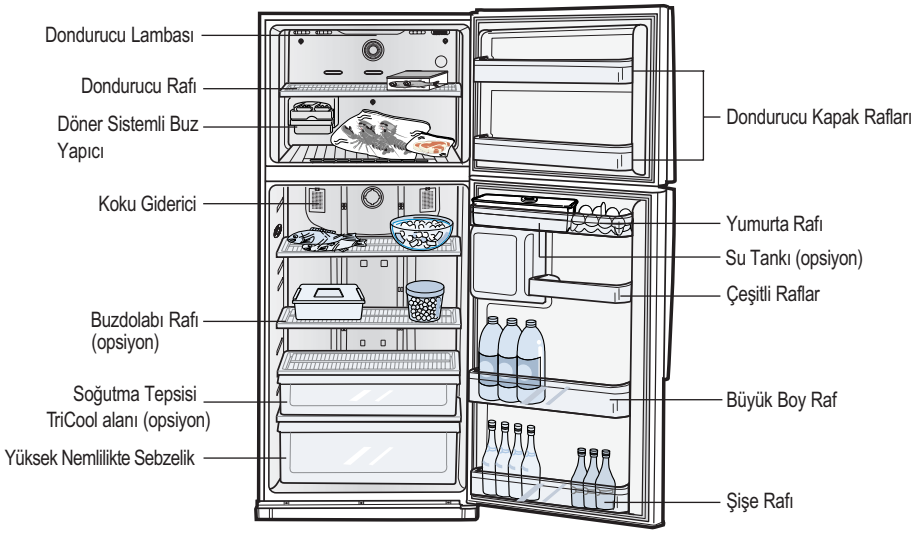

MEKANİK KONTROL

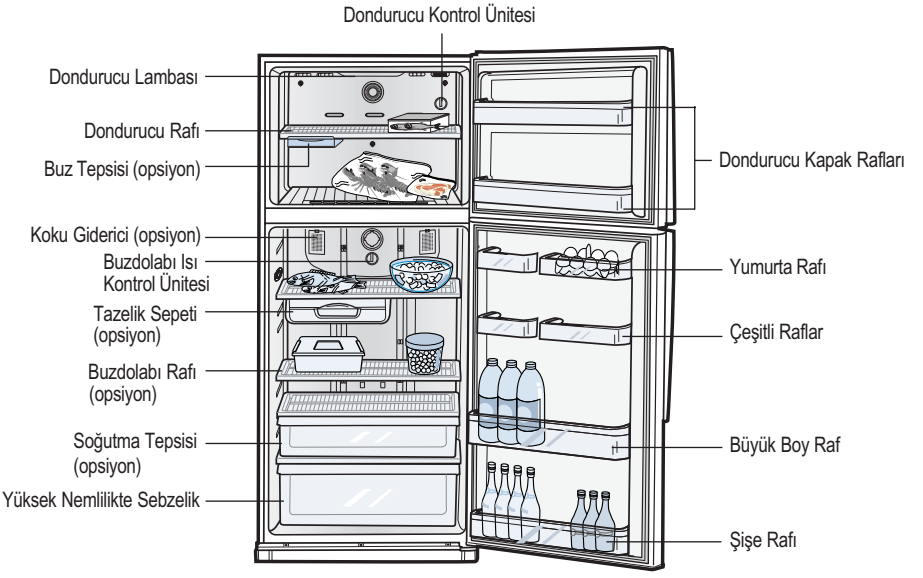

KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.

SAMSUNG	SAMSUNG ELECTRONICS CO.LTD.	
Model Numarası	RT58E***, RT58K***, RT58U***	RT62K***, RT62U***
İklim Sınıfı Ortam Sıcaklığı	43℃	43℃
Anma Güç Tüketimi	1.39	1.43
Sıcakık Artış Zamanı	15 hours	15 hours
Çalışma Süresi Yüzdesi	48%	48%
Buz Üretme Kapasitesi	1.5Kg/24hr	1.5Kg/24hr
Raf Alanı	1.89m^2	1.89m^2
Ürün Net Ağırlığı	-	-
Ürün Şeması		

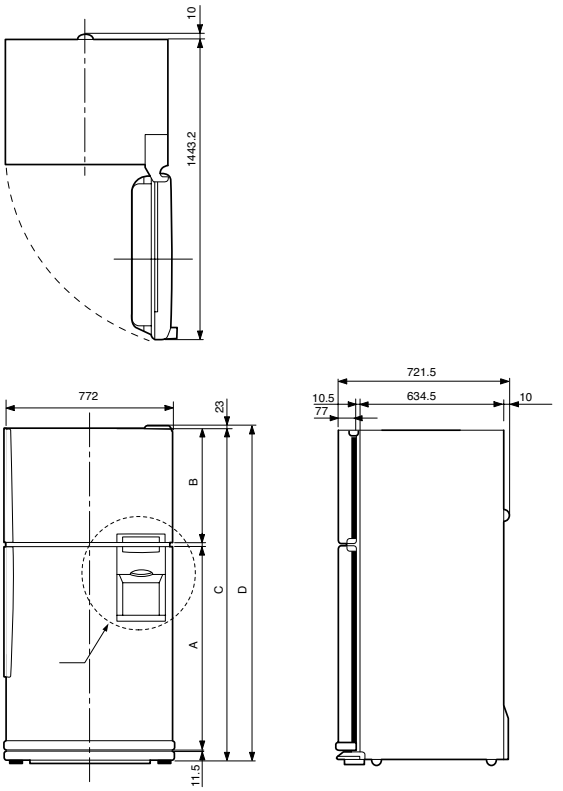

MODEL	A	B	C	D	Remark
RT-62	1139	566.5	1775	1798	
RT-58	1079	566.5	1715	1738	

Enerji

Üretici	SAMSUNG
Model	RT58K***
Çok Verimli 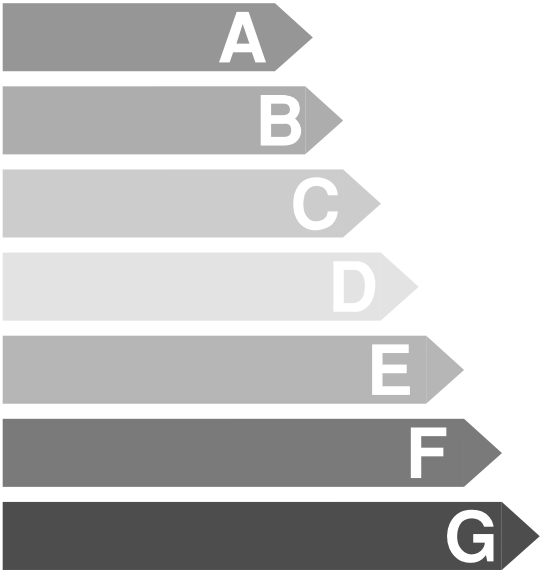 **Az Verimli**	A
Enerji Tüketimi kWh/yıl *(24 saatlik standart deney sonuçlarına göre)* *Gerçek tüketim, cihazın nasıl ve nerede kullanıldığına bağlıdır.*	**506**
Taze Gıda Bölmesi Hacmi: lt **Dondurulmuş Gıda Bölmesi Hacmi: lt**	**336** **132** *******
Gürültü (Ses Gücü Düzeyi) **(dB (A)re 1pW) :** **Ayrıntılı bilgi ürün broşüründedir.** **Ölçüm TS EN 153'e göre yapılır.**	**44**

Enerji

Üretici	SAMSUNG
Model	RT58E***
Çok Verimli 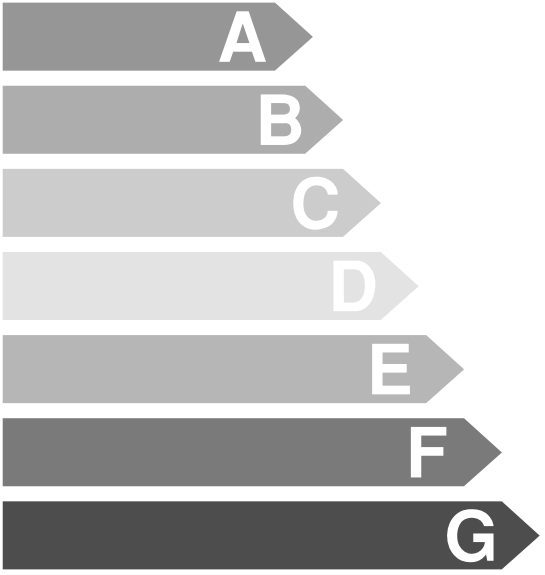 **Az Verimli**	A
Enerji Tüketimi kWh/yıl *(24 saatlik standart deney sonuçlarına göre)* *Gerçek tüketim, cihazın nasıl ve nerede kullanıldığına bağlıdır.*	**506**
Taze Gıda Bölmesi Hacmi: lt **Dondurulmuş Gıda Bölmesi Hacmi: lt**	**344** **132** *******
Gürültü (Ses Gücü Düzeyi) **(dB (A)re 1pW) :** **Ayrıntılı bilgi ürün broşüründedir.** **Ölçüm TS EN 153'e göre yapılır.**	**44**

Enerji

Üretici	SAMSUNG
Model	RT62K***
Çok Verimli 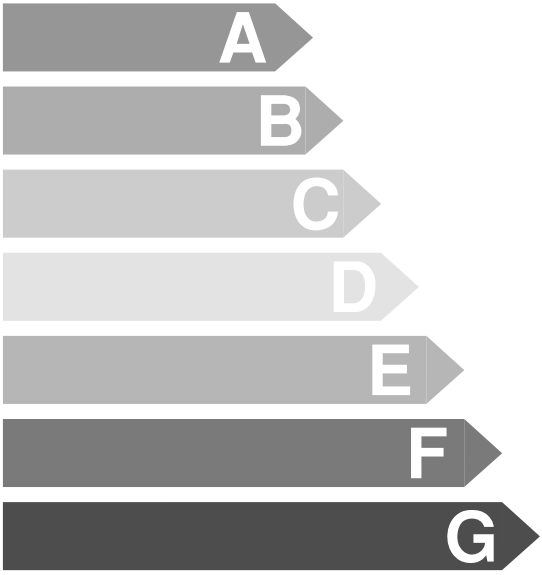 **Az Verimli**	A
Enerji Tüketimi kWh/yıl *(24 saatlik standart deney sonuçlarına göre)* *Gerçek tüketim, cihazın nasıl ve nerede kullanıldığına bağlıdır.*	**520**
Taze Gıda Bölmesi Hacmi: lt **Dondurulmuş Gıda Bölmesi Hacmi: lt**	**360** **132** *******
Gürültü (Ses Gücü Düzeyi) **(dB (A)re 1pW) :** **Ayrıntılı bilgi ürün broşüründedir.** **Ölçüm TS EN 153'e göre yapılır.**	**44**

Enerji

Üretici	SAMSUNG
Model	RT62U***
Çok Verimli 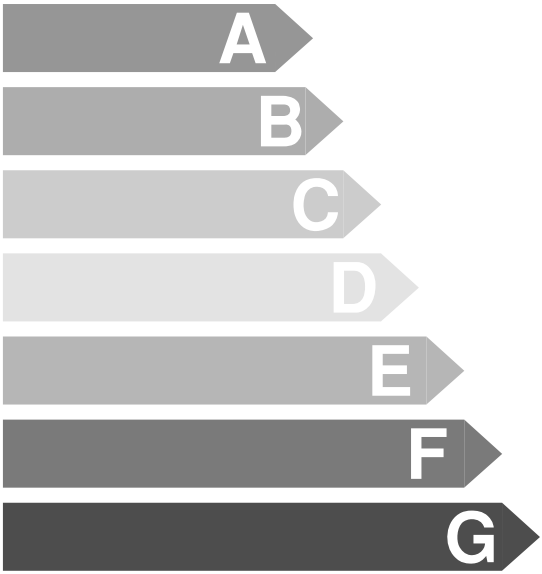 **Az Verimli**	A
Enerji Tüketimi kWh/yıl *(24 saatlik standart deney sonuçlarına göre)* *Gerçek tüketim, cihazın nasıl ve nerede kullanıldığına bağlıdır.*	**520**
Taze Gıda Bölmesi Hacmi: lt **Dondurulmuş Gıda Bölmesi Hacmi: lt**	**368** **132** *******
Gürültü (Ses Gücü Düzeyi) **(dB (A)re 1pW) :** **Ayrıntılı bilgi ürün broşüründedir.** **Ölçüm TS EN 153'e göre yapılır.**	**44**

SAMSUNG

ÜRETİCİ
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu,
Suwon-City, Gyeonggi-DO, Korea
TEL: +82 31 200 6772
FAX: +82 31 200 6986

LVD:
TÜV PRODUCT SERVICE GMBH
Ridlerstrasse 65. D-80339 München.
Germany
TEL: +49 (0) 89 57 91-0
FAX: +49 (0) 89 57 91-15 51

EMC:
SEC EMC Laboratory
SAMSUNG Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3-Dong, Yeongtong-Gu,
Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Korea
TEL: 82-31-277-7752
FAX: 82-31-277-7753

EEE Yönetmeliğine Uygundur
This EEE is compliant with RoHS

İthalatçı Firma
SAMSUNG
SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.ŞTİ.
Flatofis İstanbul İş Merkezi,Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat:3, No: B3, **34050,** Eyüp, İstanbul /Türkiye

SORUNUZ YA DA YORUMUNUZ MU VAR?

Ülke	ARAYIN	YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TÜRKİYE	444 77 11	www.samsungbeyaz.com

Geri dönüşümü desteklemek amacıyla, bu kılavuz geri dönüşümlü kağıda basılmıştır.